


Snabbinstruktioner: Mantelprov (CA6550-55)

Inställning

- Ställ vridomkopplaren i **SET-UP**-läge enligt bilden till höger:

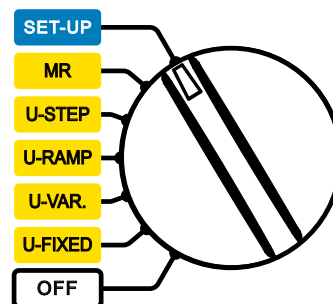

- Tryck på **DISPLAY**-tangentsen  tills du kommer till **Steg & Rampfunktioner**
- Tryck på den högra navigeringsknappen för att ändra **Inställning Stegfunktion 1**

- Använd navigeringsknapparna  för att välja och ändra parametrarna
- Ställ in värden för **Steg 1 – 5** enligt bilden nedan:

| Steg & Rampfunktioner | | |
|-----------------------|----------|--------------|
| Stegfunktion 1: | | Steg 1-5/10 |
| Steg | Spänning | Löptid (m:s) |
| 1 | 300 V | 1:00 |
| 2 | 800 V | 1:00 |
| 3 | 1200 V | 1:00 |
| 4 | 2500 V | 1:00 |
| 5 | 5000 V | 5:00 |
| Total körtid (m:s) | | 9:00 |

- Tryck på **DISPLAY**-knappen  för att komma åt **Steg 6-10**. Se till att displayen visar "--" för dessa enligt bilden nedan:

| Steg & Rampfunktioner | | |
|-----------------------|----------|--------------|
| Stegfunktion 1: | | Steg 6-10/10 |
| Steg | Spänning | Löptid (m:s) |
| 6 | -- V | --:-- |
| 7 | -- V | --:-- |
| 8 | -- V | --:-- |
| 9 | -- V | --:-- |
| 10 | -- V | --:-- |
| Total körtid (m:s) | | 9:00 |

- Inställningarna för ett mantelprov är nu klara. Dessa värden sparas automatiskt i instrumentet under **Inställning Stegfunktion 1** (eller den stegfunktion som du har valt, 1-3).

NORDEN

CA Mätssystem AB
Box 4501 SE-18304 TÄBY SVERIGE
Tel : +46 8 50 52 68 00, Fax : +46 8 50 52 68 10
info@chauvin-arnoux.se