


M E L B Y E

# Gekko<sup>TM</sup>

tar deg sikkert til nye høyder

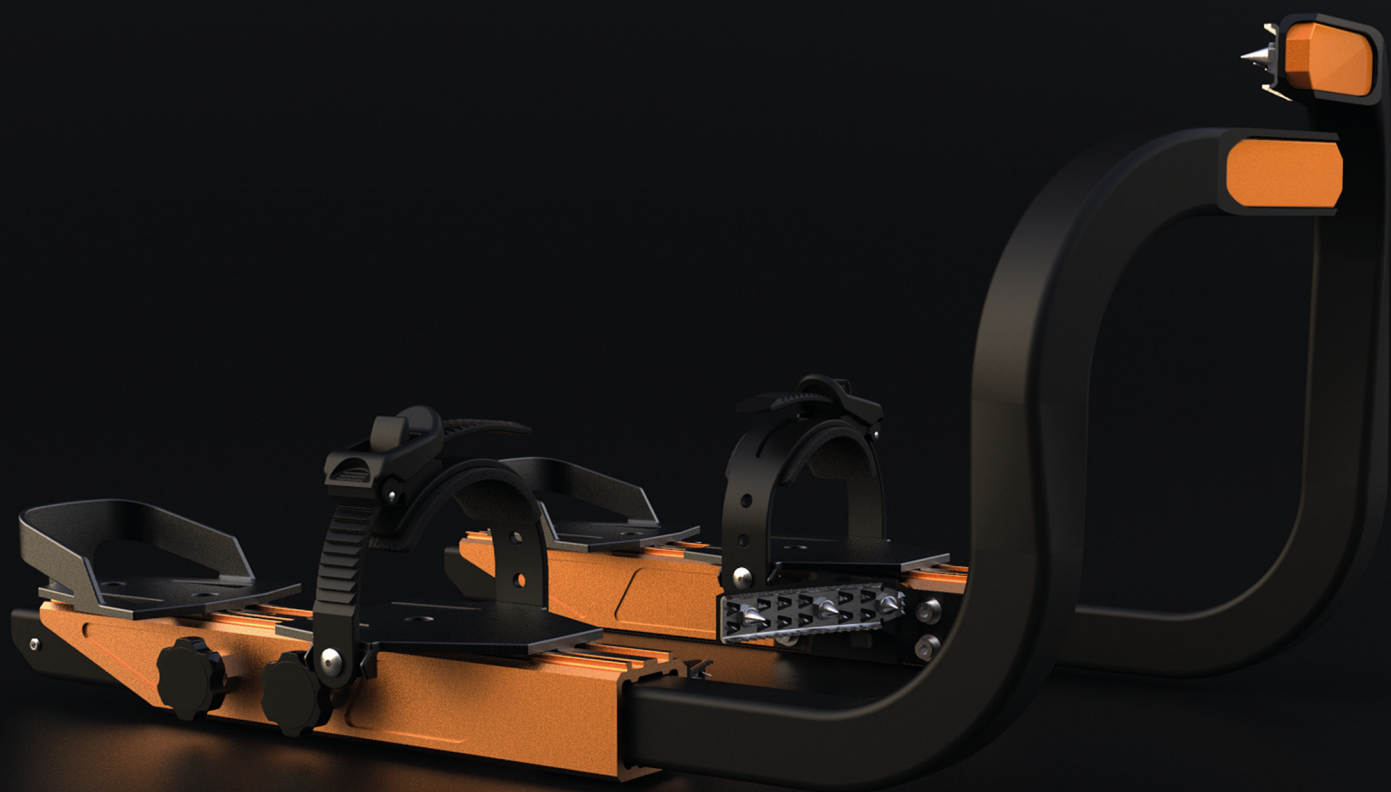

 Norwegian design

# Bruksanvisning

---

**Produktnavn:** Stolpesko Gekko

**El nr.:** 8802500



Gratulerer med ditt nye par Gekko stolpesko!

Du er snart klar for å klatre til nye høyder, men først er det viktig å lese gjennom denne bruksanvisningen nøye slik at du blir kjent med produktet.

Denne bruksanvisningen beskriver hvordan du skal bruke produktet på riktig måte.

# Innhold

|     |                                           |   |
|-----|-------------------------------------------|---|
| 1   | Til bruker .....                          | 3 |
| 2   | Sikkerhetsinstrukser og bruk .....        | 3 |
| 2.1 | Bruk og begrensninger .....               | 3 |
| 2.2 | Innfesting og justering.....              | 3 |
| 2.3 | Fysisk forflytning .....                  | 3 |
| 3   | Tekniske detaljer .....                   | 6 |
| 4   | Kontroll og ettersyn .....                | 6 |
| 4.1 | Utskifting av pigger og gripeplater ..... | 6 |
| 5   | Garanti og prosedyre .....                | 7 |
| 5.1 | Garantibestemmelser .....                 | 7 |
| 6   | Reservedeler .....                        | 7 |
| 7   | Samsvarserklæring .....                   | 8 |

# 1. Til bruker

Ved hjelp av denne bruksanvisningen vil du lære å håndtere, bruke og vedlikeholde Gekko stolpesko fra Melbye.

Denne bruksanvisningen gir beskrivelse av:

- Sikkerhetsinstrukser
- Bruk og begrensninger
- Kontroll av stolpesko
- Vedlikehold av stolpeskoene



**Advarsel!**

Les denne bruksanvisningen godt før bruk.

Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen, samt alle gjeldende lover og forskrifter.

Ettersom vi kontinuerlig utvikler våre produkter, forbeholder vi oss retten til uten videre å gjøre endringer på de tekniske detaljene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

## 2. Sikkerhetsinstrukser og bruk

### 2.1 Bruk og begrensninger.

Gekko stolpesko er testet i hht. den Svenske forskriften AFS2000:6. Maks belastning pr. sko er 160 kg.

Gekko stolpesko kan brukes på stolper med følgende materialer:

- Alle typer trestolper med eller uten klatrebelegg.
- Alle typer komposittstolper med klatrebelegg

Gekko stolpesko kan ikke brukes på stolper med følgende materialer:

- Stolper i stål, jern eller andre metaller
- Betongstolper

### 2.2 Innfesting og justering

- Plasser stolpeskoen i stolpen.
- Juster stolpeskoen ved hjelp av strammeskrueene som sitter på siden av stolpeskoene.
- Begge strammeskrueene skal brukes!



*Plasser foten i stolpeskoen og stram bindingen. Stolpeskoen skal sitte godt på foten.*

### 2.3 Fysisk forflytning

Vi anbefaler å følge retningslinjene i REN-blad 2014: Arbeid i høyden, og NS9610: «Fallsikring – Arbeid i Høyden – Opplæring og utførelse» ved all klatring og arbeid i stolper.

## For trestolper

Ved klatring i trestolper kan du velge om du vil bruke pigger i kombinasjon med gripeplatene. Begge deler fungerer.



## For komposittstolper

Ved klatring i komposittstolper bør man fjerne piggene, og erstatte de med settskruer. Se punkt 4.1 for fremgangsmåte og tiltrekningsmoment.

Påse at gripeplatene ligger flatt mot stolpen slik at hele platen er i kontakt med underlaget.



### 3. Tekniske detaljer

Gekko stolpesko er produsert i levert aluminium. Gripeplatene og piggene i rustfritt stål. Bindingen er produsert i Polyuretan.

| Teknisk data            | El nr. 8802500 |
|-------------------------|----------------|
| Maks belastning:        | 160 kg         |
| Egenvekt:               | 2,4 kg pr. sko |
| Minimum stolpediameter  | 200 mm         |
| Maksimum stolpediameter | 400 mm         |
| Vernesko-størrelse      | 36-48          |

### 4. Kontroll og ettersyn

#### Kontroll før hver bruk:

- Rengjør stolpeskoene og sjekk at det ikke er sprekker eller deformasjoner
- Kontroller at piggene og gripeplatene sitter skikkelig og med rett moment.
- Sjekk at bindingen fungerer som den skal, og at det ikke er revner eller løse bolter i innfestingene

#### Årlig kontroll:

Stolpeskoene skal kontrolleres av en kompetent person minimum hver 12. måned.


#### 4.1 Utskifting av pigger og gripe-plater:

Når du skal erstatte pigger med settskruer, er det viktig å gjøre dette én pigg om gangen. Det samme gjelder ved erstatning av pigger. Hver pigg/settskrue trekkes til med riktig moment.

Øvre(bøylen) pigger og settskruer = 7Nm

Nedre pigger og settskruer = 6Nm

Skruer til fotplatene: 6Nm

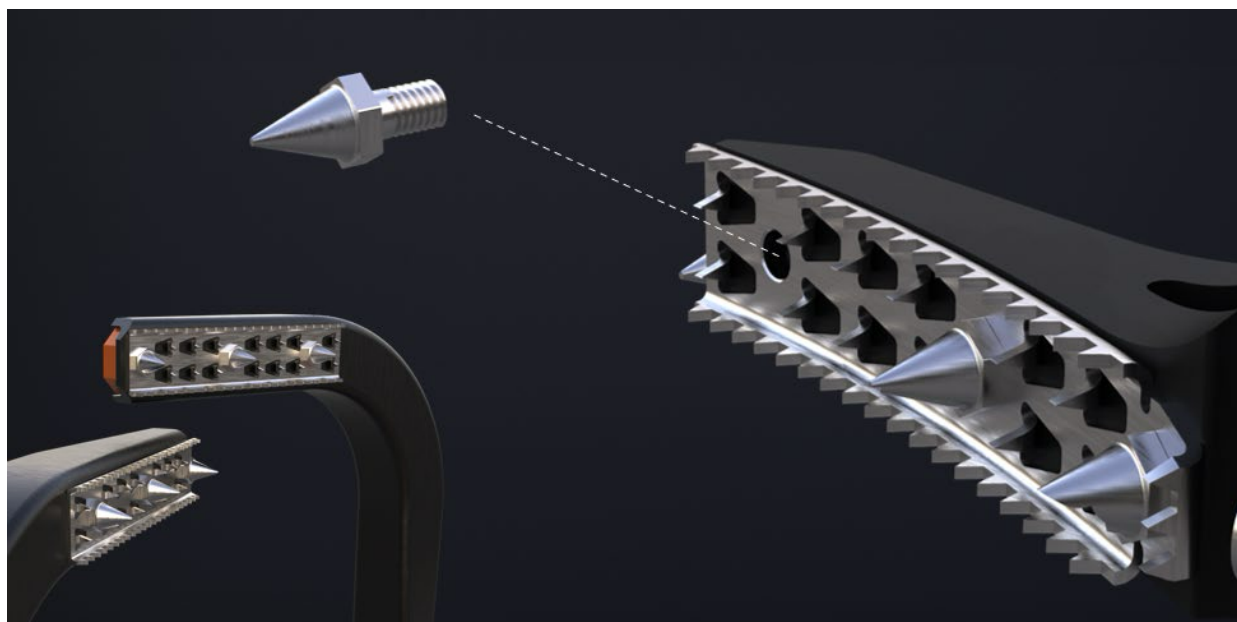

## 5. Garanti og prosedyre

Som leverandør av Gekko stolpesko, er vi alltid klare for å hjelpe deg med de spørsmålene du måtte ha underveis. Enten det gjelder tekniske eller operasjonelle spørsmål, eller om du trenger råd om vedlikehold, er vi der for å gi deg støtten du trenger

### 5.1 Garantibestemmelser

Garantien er kun gyldig så lenge originale reservedeler blir benyttet, og punkt 4 «Kontroll og ettersyn» følges.

Garantitiden starter den dagen produktet er levert. Saker som vurderes omfattet av garantien må meddeles leverandøren umiddelbart etter at skade er oppstått (7 dager). Det er 12 mnd. garanti.

#### Garantien gjelder:

- På alle materielle feil
- På fabrikasjonsfeil

#### Garantien gjelder ikke:

- Dersom det ikke er benyttet originale deler.
- Garantien dekker ikke skade forårsaket av normal slitasje eller uriktig bruk, eller skade som følge av manglende vedlikehold.

Siden vi kontinuerlig utvikler våre produkter, forbeholder vi oss retten til uten videre å gjøre endringer på de tekniske detaljene som er beskrevet i denne manualen.

## 6. Reservedeler

| El.nr   | Beskrivelse                                             |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 8802501 | Pigger til Gekko komplett 12 stk. og 12 stk. settskruer |
| 8802502 | Gripeplater til Gekko 2 stk. øvre, 2 stk. nedre.        |
| 8802503 | Settskruer til fotplate Gekko komplett 6 stk.           |

## 7. Samsvarserklæring

**Undertegnede, som representerer følgende leverandør**

Melbye Skandinavia Norge AS  
Prost Stabels vei 22  
2019 Skedsmokorset  
Norway  
Org.nr.: 941009697

Tel. +47 63 87 01 50  
[www.melbye.com/no](http://www.melbye.com/no)

**...erklærer herved at Gekko stolpesko:**

Produkt(er): 8802500

### LEVERANDØRENS SAMSVARSERKLÆRING

| Type    | Produkt beskrivelse |
|---------|---------------------|
| 8802500 | Stolpesko Gekko     |

**... er testet i samsvar med bestemmelsene i følgende forskrift(er):**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Svensk Forskrift | AFS200:6 2019 |
|------------------|---------------|

Robert Markussen  
Produktsjef

Skedsmokorset  
Sted

11. september 2024  
Dato